

obj. č.	typ	popis	Kč bez DPH	Kč s DPH
DJ tašky & Flight case				
321608	DJ Softbag Small	DJ taška pro cca 60 desek Rodec	1 883,-	2 241,-
321609	DJ Softbag Large	DJ taška pro cca 90 desek Rodec	2 272,-	2 704,-
503004-al	LP BASIC alu	Flight Case pro 70 LP, zámek butterfly, držadlo	726,-	864,-
503005-al	LP 70 CASE alu	Flight Case pro 70-80 LP, zámek butterfly, držadlo	1 044,-	1 242,-
503003-bl	LP 75 CASE modrý	Flight Case pro 70-80 LP, zámek butterfly, držadlo, vlnitý povrch	1 044,-	1 242,-
503003-bk	LP 75 CASE černý	Flight Case pro 70-80 LP, zámek butterfly, držadlo, vlnitý povrch	1 044,-	1 242,-
503003-or	LP 75 CASE oranžový	Flight Case pro 70-80 LP, zámek butterfly, držadlo, vlnitý povrch	1 044,-	1 242,-
503003-cam	LP 75 CASE Camouflage	Flight Case pro 70-80 LP, zámek butterfly, držadlo	1 044,-	1 242,-
503001	LP 75 PRO CASE černý	Flight Case pro 70-80 LP, zámek butterfly, držadlo	1 112,-	1 323,-
503008-bk	LP BOOMERANG černý	Flight Case pro 80 LP, zámek butterfly, vyklápěcí držadlo, šikmé víko	1 134,-	1 350,-
503008-al	LP BOOMERANG alu	Flight Case pro 80 LP, zámek butterfly, vyklápěcí držadlo, šikmé víko	1 134,-	1 350,-
503009	LP TROLLEY	Flight Case pro 80 LP, 2×zámek butterfly, držadlo, kolečka + vytahovací držadlo velké	1 860,-	2 214,-
503006-al	LP 90 CASE alu	Flight Case pro 80-90 LP, 2×zámek butterfly, vyklápěcí držadlo	1 225,-	1 458,-
503002-rd	LP 95 CASE červený	Flight Case pro 80-90 LP, 2×zámek butterfly, vyklápěcí držadlo, vlnitý povrch	1 225,-	1 458,-
503002-bk	LP 95 CASE černý	Flight Case pro 80-90 LP, 2×zámek butterfly, vyklápěcí držadlo, vlnitý povrch	1 225,-	1 458,-
503002-bl	LP 95 CASE modrý	Flight Case pro 80-90 LP, 2×zámek butterfly, vyklápěcí držadlo, vlnitý povrch	1 225,-	1 458,-
503007-al	LP 100 CASE alu	Flight Case pro 100-110 LP, zámek butterfly, vyklápěcí držadlo	1 361,-	1 620,-
503007-bk	LP 100 CASE černý	Flight Case pro 100-110 LP, zámek butterfly, vyklápěcí držadlo	1 361,-	1 620,-
503013-al	CD BASIC alu	Flight Case pro 60 CD, 2×zámek, držadlo	658,-	783,-
503010-al	CD 60 CASE alu	Flight Case pro 65 CD, 2×zámek, držadlo	794,-	945,-
503010-bk	CD 65 CASE černý	Flight Case pro 65 CD, 2×zámek, držadlo	794,-	945,-
503010-bl	CD 65 CASE modrý	Flight Case pro 65 CD, 2×zámek, držadlo	794,-	945,-
503010-rd	CD 65 CASE červený	Flight Case pro 65 CD, 2×zámek, držadlo	794,-	945,-
503014-al	CD 100 CASE alu	Flight Case pro 100 CD, 2×zámek, držadlo	953,-	1 134,-
503014-bk	CD 100 CASE černý	Flight Case pro 100 CD, 2×zámek, držadlo	953,-	1 134,-

LP BOOMERANG
žlutý



LP BOOMERANG
alu



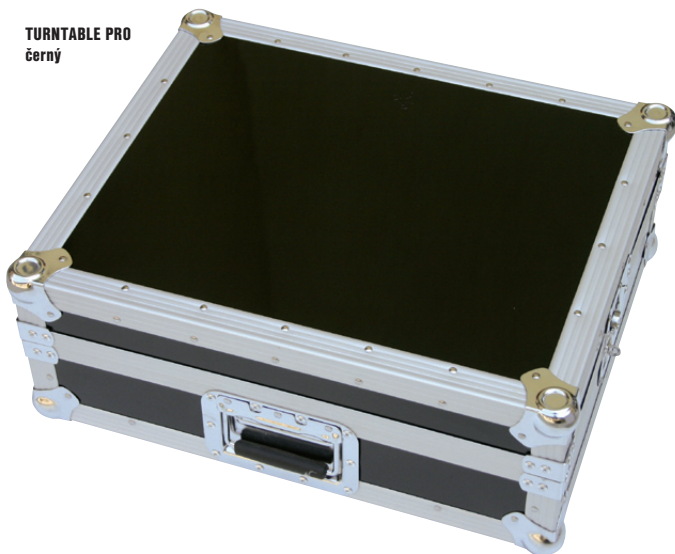
LP 95 CASE
červený



LP 75 CAMO



obj. č.	typ	popis	Kč bez DPH	Kč s DPH
DJ tašky & Flight case – pokračování				
503016-al	TURNTABLE PRO alu	Flight Case pro gramofon, 2×zámek butterfly, vyklápěcí držadlo	1 452,-	1 728,-
503016-bk	TURNTABLE PRO černý	Flight Case pro gramofon, 2×zámek butterfly, vyklápěcí držadlo	1 452,-	1 728,-
503033	Flight Case WM10M	Flight Case pro 10" DJ CD přehrávač nebo DJ mixpult, zámek butterfly, držadlo	1 134,-	1 350,-
503034	Flight Case WM12M	Flight Case pro 12" DJ CD přehrávač nebo DJ mixpult, zámek butterfly, držadlo	1 588,-	1 890,-
503107	Flight Case DJ Capsule	Flight Case 19" - 8U + 2U, polstrovaný nepromokavý kryt	2 416,-	2 875,-
503105	Flight Case DJ Shuttle	Flight Case 19" - 8U + 4U, polstrovaný nepromokavý kryt	2 659,-	3 164,-
503108	Flight Case DJ Station	Flight Case 19" - 10U + 6U, polstrovaný nepromokavý kryt	3 491,-	4 154,-
503106	Flight Case DJ Command Module	Flight Case 19" - 3U + 5U + 2U + víko	7 238,-	8 613,-
503020	MICRO CASE	Flight Case pro 7 mikrofonů, držadlo	567,-	675,-
503109	Flight Case SKB-600	Flight Case pro 6 mikrofonů	3 528,-	4 198,-
503110	Flight Case SKB-1200	Flight Case pro 12 mikrofonů a příslušenství	4 284,-	5 098,-
příslušenství				
321612	DJ Vinyl Brush	kartáček na desky	145,-	172,-
321610	DJ Vinyl Cleaner	antistatický čistící sprej pro LP, 200 ml	131,-	156,-
321611	DJ Needle Cleaner	čistící tekutina pro přenosky, 20 ml	72,-	86,-
náhradní díly				
319111	ND Headshell	náhradní headshell pro gramofony 1210/1200	485,-	577,-
319090	ND Fader Pitch Control	náhradní tahový potenciometr pro gramofony 1210/1200	237,-	282,-
319099	ND kabel 2x cinch	náhradní kabel pro gramofony 1210/1200	184,-	219,-
319110	ND Knob / on-off	náhradní tlačítko pro gramofony 1210/1200	105,-	125,-
319106	ND kryt plexi	náhradní plastové víko pro gramofony 1210/1200	587,-	699,-
319096	ND ramínko black	náhradní černé ramínko pro gramofony 1210/1200	726,-	864,-
319092	ND ramínko silver	náhradní stříbrné ramínko pro gramofony 1210/1200	726,-	864,-
319091	ND uzam.držák ramínka	náhradní aretace ramínka pro gramofony 1210/1200	34,-	40,-
319100	ND Shaft Assy / ložisko	náhradní ložisko pro gramofony 1210/1200	538,-	640,-

TURNTABLE PRO
černý

LP TROLLEY

LP 95 CASE
modrý
